


ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР UROVO D7000

Инструкция по эксплуатации

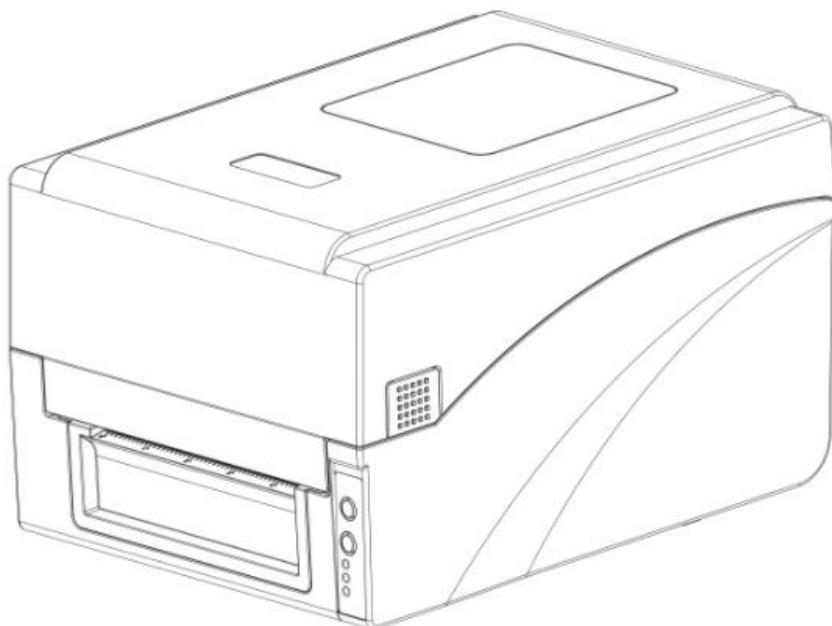

Оглавление

1.	Общая информация.....	3
2.	Эксплуатация	4
2.1.	Комплектующие принтера.....	4
2.1.1.	Внешняя конструкция	4
2.1.2.	Функциональные кнопки, разъемы.....	5
2.1.3.	Внутреннее устройство принтера.....	6
2.2.	Установка расходных материалов и подключение принтера	7
2.2.1.	Установка ленты.....	7
2.2.2.	Установка бумажного рулона.....	8
2.2.3.	Подключение кабеля передачи данных	9
2.2.4.	Подключение к источнику питания	9
2.3.	Управление принтером во время работы.....	10
2.3.1.	Выключение электропитания	10
2.3.2.	Передняя панель/Лицевая панель.....	10
2.3.3.	Расширенные функции	12
3.	Поиск и устранение неисправностей.....	14

1. Общая информация

В настоящей инструкции содержится информация как устанавливать и использовать принтер, вспомогательная информация по настройке и уходу, а также предлагаются способы решения наиболее часто встречаемых технических сбоев.

Распаковка и проверка комплектующих

После получения принтера необходимо произвести осмотр упаковки на предмет отсутствия повреждений целостности. После проверки упаковки аккуратно откройте её и достаньте принтер. Необходимо произвести внешний осмотр принтера и проверить наличие всех комплектующих. В случае выявления внешних недочетов по принтеру необходимо обратиться с письменным заявлением к перевозчику. Проверьте комплектующие принтера в соответствии с настоящей инструкцией по быстрой установке. Если выявлено отсутствие комплектующих или деталей необходимо связаться с продавцом.

2. Эксплуатация

2.1. Комплектующие принтера


2.1.1. Внешняя конструкция




Вид спереди



Вид сзади


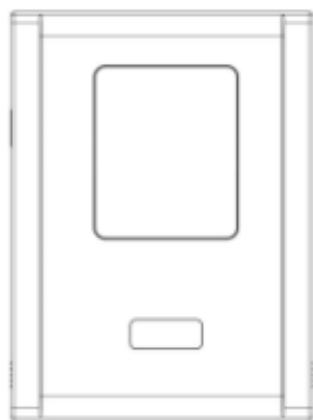


Вид сверху

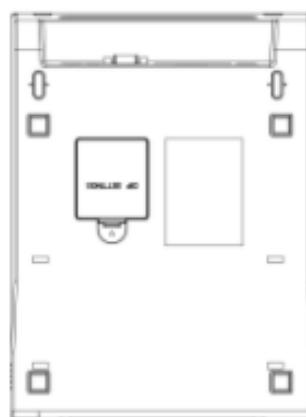


Вид снизу

2.1.2. Функциональные кнопки, разъемы

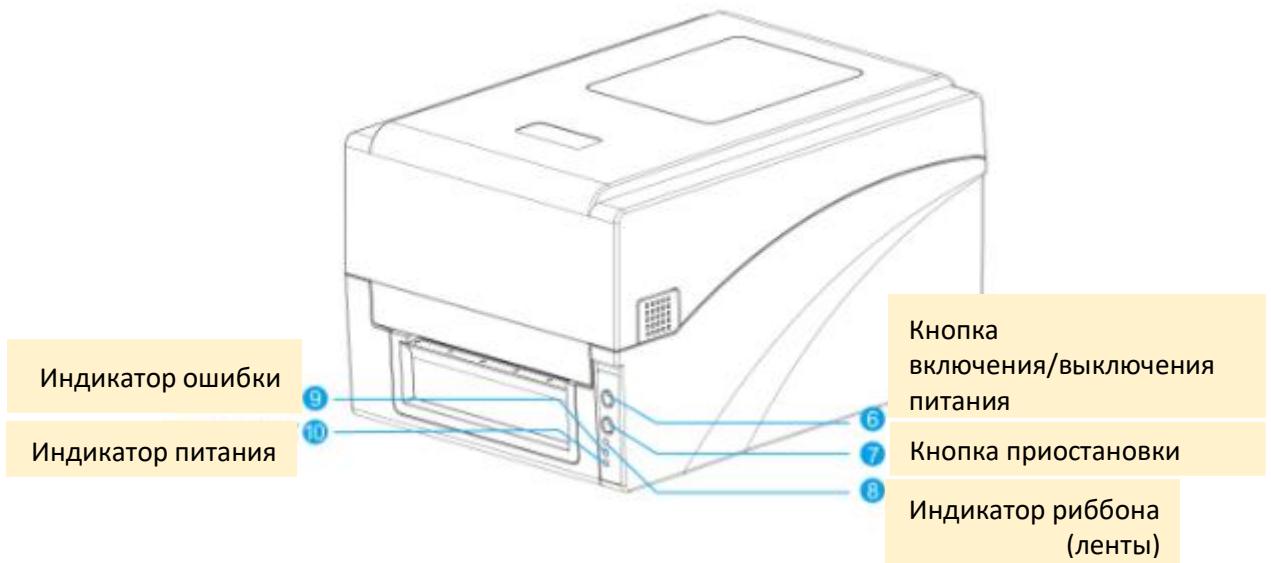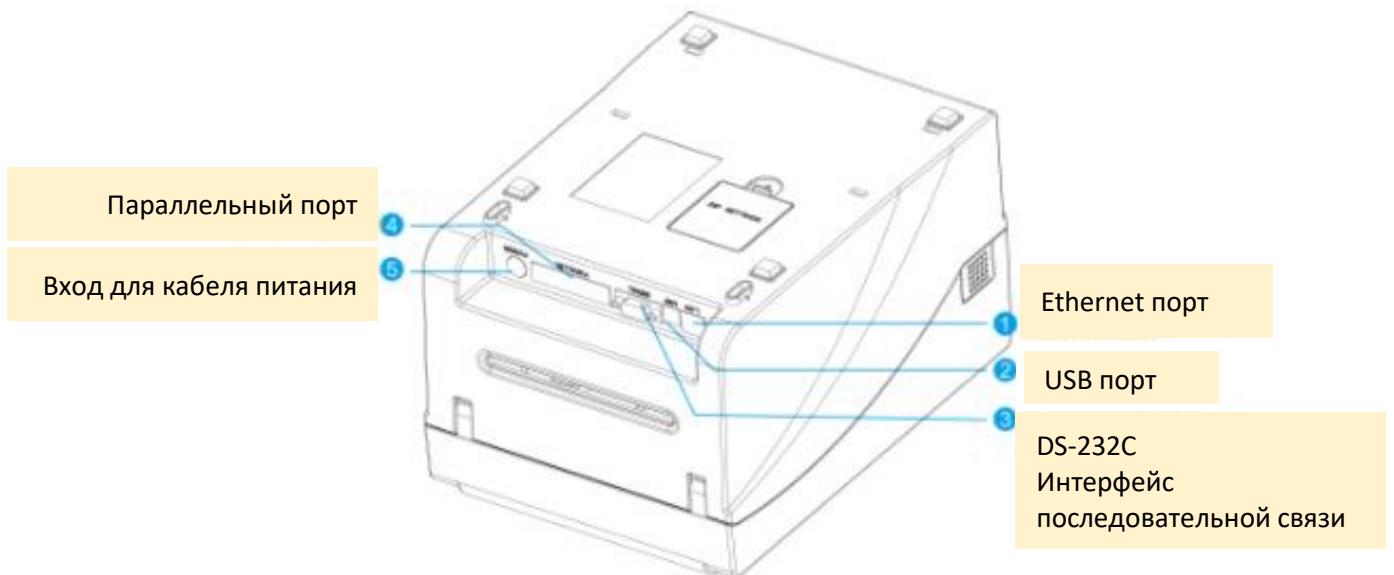

2.1.3. Внутреннее устройство принтера

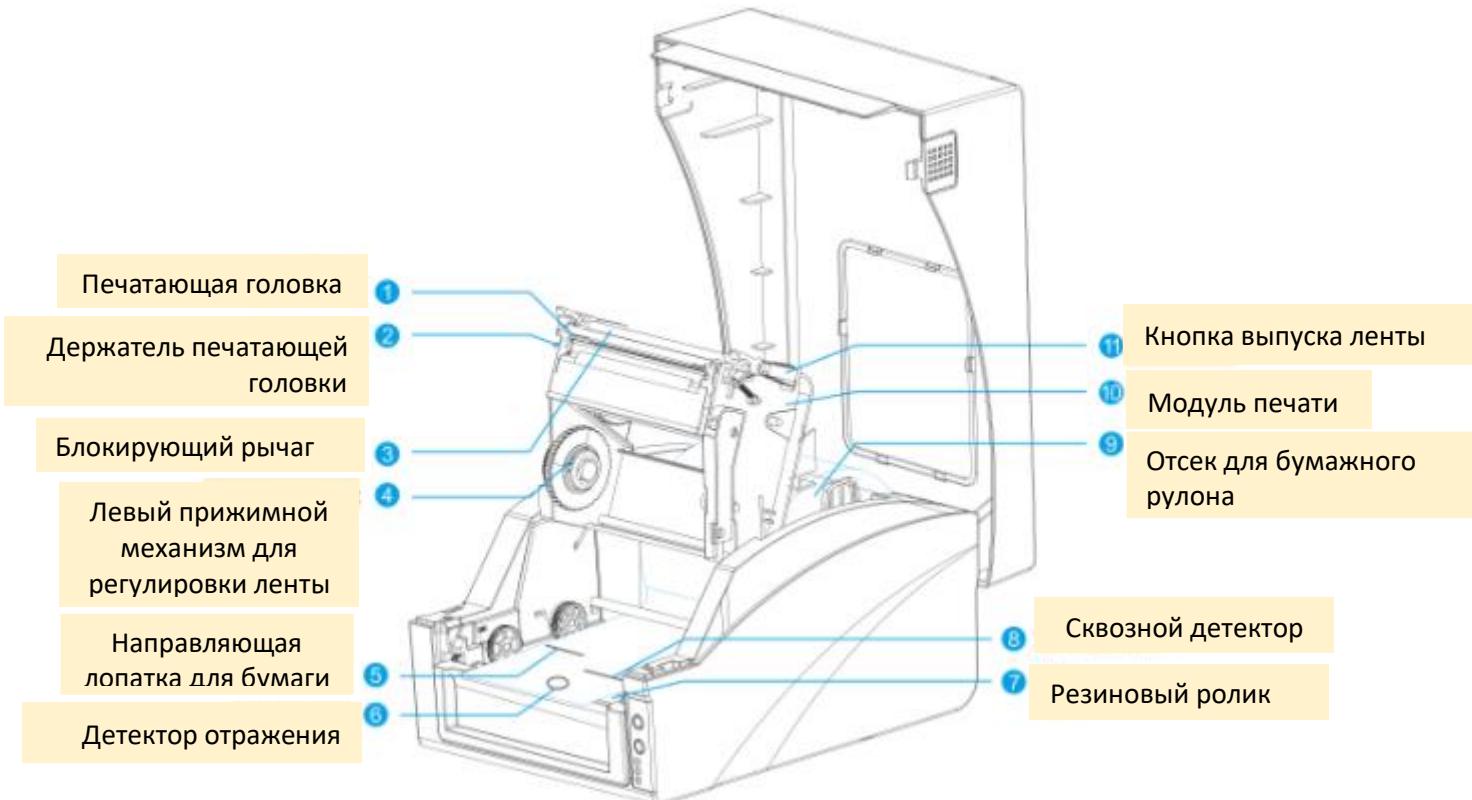


2.2. Установка расходных материалов и подключение принтера

2.2.1. Установка ленты

- Убедитесь, что используете внешнюю сторону красящей ленты
- Если ширина ленты меньше 110 мм, симметрично поместите её на распределительный стержень в соответствии с меткой адаптера ленты

1. Откройте крышку принтера, нажмите правую кнопку блокировки и поднимите модуль печати, как показано ниже:

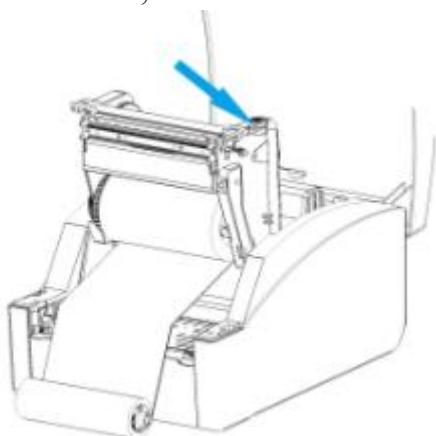


2. Возьмите катушку ленты, вставьте один стержень адаптера ленты в одну катушку ленты, одновременно вставьте другой стержень адаптера ленты в другую катушку, как показано ниже:



3. Вдавите левую сторону катушек в колесо подачи ленты, а затем загрузите правую сторону:




4. Потяните ленту со стороны подачи, обведите её вокруг печатающей головки и прикрепите к концу ленты.
5. Поверните конец ленты назад, чтобы затянуть её, и закройте модуль печати.

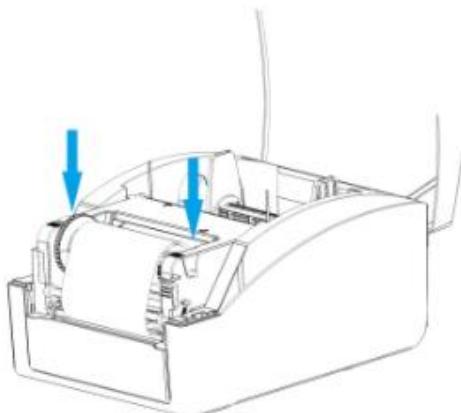


2.2.2. Установка бумажного рулона


1. Извлеките рулон бумаги, поместите его в катушку гладкой поверхностью к ленте, закрепите двумя ограничителями по бокам.
2. Поместите часть рулона в лоток для бумаги в промежуточное положение, соответствующее меткам адаптера ленты, плотно закрепите ограничители бумаги.

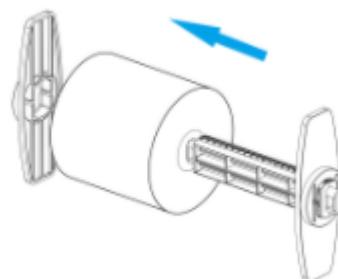

3. Поднимите модуль печати, пропустите бумажную ленту под направляющим стержнем и вытяните её. Прижмите два направляющих стержня к бумажной ленте, не пережимая её, чтобы не деформировать.

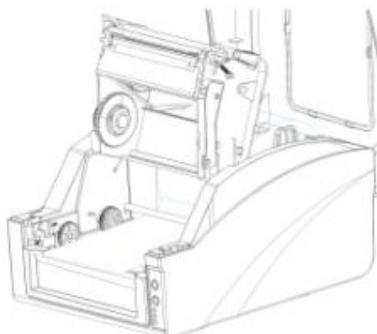

4. Откройте крышку модуля и переверните детектор бумаги в правильное положение.
5. Закройте крышку модуля, вытяните бумажную ленту так, чтобы она проходила от резинового ролика по середине в соответствии с метками.
6. Одновременно нажимайте на модуль печати обеими руками, чтобы фиксирующий рычаг заблокировал его, пока не услышите щелчок.

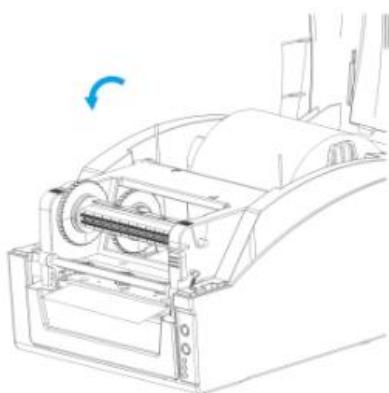

2.2.3. Подключение кабеля передачи данных

- У принтера имеется последовательный порт RS-232, параллельный порт, порт USB и порт Ethernet (приобретается дополнительно). Можно выбрать любой порт для подключения к принтеру.
1. Принтер автоматически выключается, чтобы определить порт связи;
 2. Параметры интерфейса принтера по умолчанию считаются с информации о конфигурации принтера;
 3. Чтобы свести к минимуму электрический шум в кабеле передачи данных, необходимо использовать оригинальный кабель передачи данных. По возможности старайтесь не связывать кабель передачи данных вместе с кабелем питания.

2.2.4. Подключение к источнику питания

- Необходимо использовать адаптер питания, предоставляемый в комплекте или одобренный производителем.
- Не следует использовать принтер во влажной среде.

Подключите принтер к источнику питания следующим образом:

1. Приведите кнопку выключения принтера в положение "выключен" (O);

2. Подключите шнур питания к разъему адаптера питания;
3. Вставьте вилку адаптера питания в разъем питания на задней панели принтера;
4. Вставьте шнур питания в розетку.

2.3. Управление принтером во время работы

2.3.1. Выключение электропитания

Кнопка питания принтера управляет включением и выключением принтера:




- Включить



- Выключить

2.3.2. Передняя панель/Лицевая панель

Передняя панель принтера показана на рисунке:

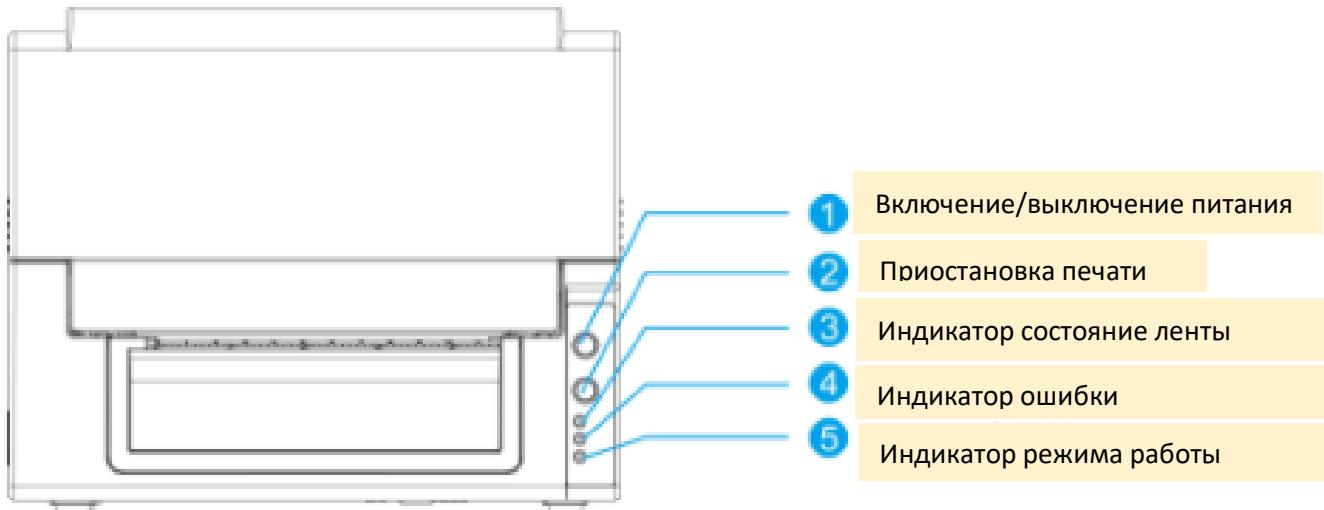

Принтер оснащен:

- 3 (трех) световыми LED-индикаторами: [Лента], [Ошибка], [В режиме работы]
- 2 (двумя) кнопками: [Питание], [Приостановка]

2.3.2.1 Световой LED-индикатор

Световые LED-индикаторы на передней панели принтера показывают различные рабочие состояния принтера, как показано в таблице ниже:

Тип принтера	Световой индикатор	Комментарий
Термочувствительный	【ON LINE】	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Горит, указывая на то, что принтер находится в режиме ожидания печати ➤ Выключен, ошибка принтера
	【ERROR】	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Горит, указывая на проблему с принтером
	【RIBBON】	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Горит, показывая, что принтер находится в термочувствительном состоянии (необходимо установить ленту) ➤ Выключен, когда принтер находится в термочувствительном состоянии (не нужно устанавливать ленту) ➤ Мигает одновременно с индикатором [В режиме работы], указывая на то, что лента закончилась

2.3.2.2 Наиболее часто возникающие ошибки

- Индикатор питания медленно мигает, индикатор ошибки не горит, принтер приостановлен;
- Индикатор питания не горит, индикатор ошибки равномерно мигает одновременно со звуком "капли", крышка модуля не плотно закрыта;
- Индикатор питания не горит, индикатор ошибки мигает в два раза быстрее, раздается звуковой сигнал, в принтере закончилась бумага.

Индикатор ленты работает независимо от индикатора ошибки, следующие состояния могут существовать с любым из вышеуказанных состояний индикатора, примеры в таблице:

Тип принтера	Световой индикатор	Комментарий
Термический	Индикатор ленты всегда включён	Принтер установлен правильно
	Индикатор ленты мигает быстро, а зуммер звучит каждые 2 секунды	Ошибка ленты

2.3.2.3 Кнопки/индикаторы

Две клавиши на передней панели принтера и соответствующие им основные функции представлены в таблице ниже:

Кнопка/Индикатор	Основная функция	Дополнительная функция
【PAUSE】	Процесс печати приостановлен Приостановленное состояние печати, согласно клавише Возобновить печать	Распечатать информацию по установке
【FEED】	Вставка бумаги	Калибровка положения бумаги

2.3.3. Расширенные функции

2.3.3.1 Калибровка положения бумаги

В режиме ожидания нажмите клавишу [Питание] один раз, принтер автоматически подаст бумагу, и она продвинется вперед.

2.3.3.2 Прерывание работы

Во время непрерывной печати нажмите кнопку [Приостановить], чтобы приостановить печать, в это время индикатор питания замигает синим цветом. Нажмите кнопку еще раз, и принтер вернется в обычное состояние.

2.3.3.3 Включение питания

У принтера есть шесть функций включения, которые используются для конфигурации печати или тестирования аппаратного обеспечения принтера. Для активации этих функций, когда питание включено, необходимо одновременно зажать кнопки и дождаться сигнала и после этого отпустить кнопки.

- Самодиагностика включения: необходимо выключить питание принтера, убедиться, что в принтер загружена бумага, закрыть крышку принтера. Нажать и удерживать клавишу [Питание], включить принтер. Принтер распечатает страницу самопроверки и отпустит кнопку подачи бумаги.
- Функция переключения печати: необходимо выключить питание принтера, убедиться, что в принтер загружена бумага, закрыть крышку принтера. Нажать и удерживать кнопку [Приостановка], включить

принтер. Как только принтер распечатает страницу функции переключателя, отпустите кнопку [Приостановка].

- Переход в режим устранения ошибок: следует выключить питание принтера, убедиться, что в принтер загружена бумага, закрыть крышку принтера. Нажать и удерживать кнопки [Приостановка] и кнопку [Питание], включить принтер. Когда индикатор Питания (синий) и индикатор Ошибки (красный) включены одновременно, отпустить кнопку [Приостановка] и кнопку [Питание], принтер перейдет в режим устранения ошибок.
- Пропустить программу AUTO.BAS: выключить питание принтера, одновременно нажать и удерживать кнопки [Приостановка] и кнопку [Питание], включить принтер. Подождать пока индикатор Питания (синий) не погаснет и не загорится индикатор Ошибки (красный), отпустить кнопки [Приостановка] и [Питание], принтер пропустит программу AUTO.BAS, а затем включит индикатор питания.
- Инициализация принтера: следует выключить питание принтера, одновременно нажать и удерживать кнопки [Приостановка] и [Питание], включить принтер. Подождать, пока не загорится индикатор Питания (синий), а индикатор Ошибки (красный) не погаснет, отпустить кнопки [Приостановка] и [Приостановка], в это время принтер разберёт загруженные данные во внутренней памяти (DRAM) и восстановит параметры до заводских настроек по умолчанию.
- Обнаружение ленты: принтер всегда проводит автоматическую проверку состояния ленты после включения и в режиме печати.

2.3.4. Функция DIP-переключателя

Когда откроется нижняя крышка печатного модуля, будет виден ряд небольших 8-позиционных переключателей, представляющие различные функции, которые перечислены в следующей таблице:

DIP-переключатель	Функция	ON	OFF
1	Переключатель зуммера	Зуммер выключен	Зуммер включен
2	Переключатель резака	Резак включен	Резак выключен
3	Контрольно-измерительный переключатель бумажной ленты	Контрольно-измерительный переключатель бумажной ленты выключен	Контрольно-измерительный переключатель бумажной ленты включен

4	Датчик переключения чувствительности	Высокая чувствительность	Стандартная чувствительность
5	Переключатель подачи бумаги	Не подавать бумагу	Подавать бумагу
6	Переключатель адаптации	Включён	Выключен
7 и 8	Настройки скорости передачи	*	Значение по умолчанию

Скорость передачи

7	8	Скорость передачи
OFF	OFF	9600*
OFF	ON	19200
ON	OFF	38400
ON	ON	115200

* Для значения по умолчанию



3. Поиск и устранение неисправностей

В таблице ниже указаны общие проблемы и решения для операторов/работников. Если используя настоящую инструкцию, решить проблему не получилось, и принтер по-прежнему не работает должным образом, то необходимо обратиться в отдел обслуживания клиентов.

Проблема	Возможные причины	Решения
Индикатор питания не горит	➤ Розетка переменного тока и вилка кабеля питания принтера неправильно соединены.	➤ Проверьте разъем питания и убедитесь, что розетка переменного тока и вилка кабеля питания правильно подключены к принтеру ➤ Включите компьютерный переключатель
	➤ Не включена кнопка питания принтера	➤ Закройте держатель печатающей головки
	➤ Печатающая головка не активирована	➤ Установите новую бумагу для печати
	➤ Закончилась бумага	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Неверная установка ключевых параметров печати ➤ Неверные измерения интервального датчика времени ➤ Бумага может быть засорена внутри принтера 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Следуйте инструкциям установки бумаги, заново отрегулируйте настройки, измените размера и печати ➤ Очистите внутреннюю часть принтера
Случайные проблемы	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Неравномерное давление печатающей головки ➤ Бумага установлена неправильно ➤ Неверная плотность печати ➤ Неверная подача бумаги 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите подходящую плотность света для бумаги ➤ Отрегулируйте ширину бумаги в соответствии с маркерами регулировки
Плохое качество бумаги	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Бумага установлена неправильно ➤ Пыль или клейкий мусор на печатающей головке ➤ Неправильная настройка плотности печати ➤ Поврежденная печатающая головка 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Переустановите расходные комплектующие ➤ Очистите печатающую головку ➤ Очистите резиновый валик ➤ Отрегулируйте плотность и скорость печати принтера ➤ Распечатайте значение для самопроверки. Проверьте, не повреждена ли печатающая головка. Если она повреждена, попросите производителя заменить печатающую головку. ➤ Замените бумагу на соответствующую стандартам принтера ➤ Если толщина бумаги превышает 0,22 мм, то качество печати будет ухудшено. ➤ Убедитесь, что печатающая головка полностью закрыта
Бумага выпрыгивает во время печати	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Настройка размера бумаги неверные или неполные ➤ Датчик метки засорён посторонними предметами, вызывающими неправильную работу 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Измените размер и печатайте ➤ Умеренно уменьшите значение интервала и печатайте ➤ Очистите сенсорные клавиши от посторонних предметов
Потеряна информация лево- и право-сторонней печати	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Неправильная настройка размера бумаги ➤ Превышена максимальная ширина печати 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите правильный размер бумаги ➤ Использовать бумагу в пределах максимальной ширины
Появления серых линий на черной бумаге	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Печатающая головка загрязнена ➤ Резиновый ролик загрязнен 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Очистите печатающую головку ➤ Очистите резиновый валик

Печать нестабильна	<ul style="list-style-type: none">➤ Принтер находится в режиме Hex Dump (шестнадцатеричный дамп)➤ Неверная настройка последовательной связи (RS-232)	<ul style="list-style-type: none">➤ Выключите и снова включите принтер, чтобы выйти из режима дампа➤ Повторная настройка принтера в соответствии со скоростью передачи данных компьютера
--------------------	---	---